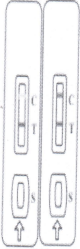

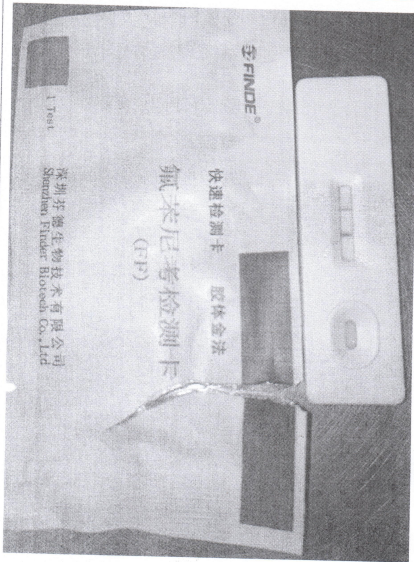


## 2022-01-23 深圳元初总仓氟苯尼考快速检测结果

样品名称	元初蛋铺谷物鸡蛋	生产日期	2022-01-21
检测项目	鸡蛋兽药氟苯尼考		
检测内容	判定标准	实际检测结果	
氟苯尼考	<p><b>7 结果判断</b></p> <p><b>阴性 (-):</b> 在检测窗内, 对照线 (C) 出现紫红色线, 检测线 (T) 显色与对照线一致或更深, 表明样本中氟苯尼考浓度低于 0.2ppb 或无氟苯尼考。</p> <p><b>阳性 (+):</b> 在检测窗内, 对照线 (C) 出现紫红色线, 检测线 (T) 不显色或比对照线浅, 表明样本中氟苯尼考浓度高于 0.2ppb。</p> <p><b>无效:</b> 在检测窗内, 对照线 (C) 不出现紫红色线。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>阴性</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>阳性</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>无效</p> </div> </div>		
判定	阴性		
结论	2022-01-21 批次元初蛋铺谷物鸡蛋氟苯尼考检测结果为合格。 <div style="float: right; border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; color: red; text-align: center;">                     元初食品有限公司                      检验专用章                 </div>		

检测人: 唐先锋

备注: 氟苯尼考检测限 0.2ppb (ng/ml)。

## 深圳元初总仓生鲜产品检测报告

检测日期：2022年1月23日

序号	样本名称	包装日期	吸光度	抑制率%	定性	供应商
1	云冠橙	2022-1-23	0.8083	15.88%	阴性	佳沃
2	美国甜橙	2022-1-23	0.8442	12.14%	阴性	佳沃
3	澳洲油桃	2022-1-23	0.9357	2.62%	阴性	源兴果品
4	四川黄柠檬	2022-1-23	0.7735	19.50%	阴性	源兴果品
5	脆蜜金柑	2022-1-23	0.9512	1.01%	阴性	瑶丹红
6	梅州老树冰糖柚礼盒	2022-1-23	0.9398	2.20%	阴性	金刀印
7	有机杭白菜	2022-1-23	0.9012	6.21%	阴性	鑫茂
8	有机芥菜	2022-1-23	0.6024	37.31%	阴性	绿乐源
9	四川儿菜	2022-1-23	0.942	1.97%	阴性	永佳
10	白玉菇	2022-1-23	0.7859	18.21%	阴性	永佳
11	岳阳小辣椒	2022-1-23	0.8228	14.37%	阴性	林谷鲜
12	凯克萨薄荷	2022-1-23	0.7414	22.84%	阴性	联合菌业
13	供港 皇帝菜	2022-1-23	0.798	16.95%	阴性	全发
14	供港 线茄	2022-1-23	0.7215	24.91%	阴性	全发
15	供港 翡翠苗	2022-1-23	0.8376	12.83%	阴性	全发
16	供港 蒲瓜	2022-1-23	0.7263	24.41%	阴性	高超
17	供港 红尖椒	2022-1-23	0.8248	14.16%	阴性	高超
18	供港 白菜心	2022-1-23	0.8645	10.03%	阴性	高超

检测项目：有机磷及氨基甲酸酯类农药

检测方式：酶抑制率法：（GB/T5009.199-2003）

抑制率是指酶的安全指数，抑制率大于50%的为农药残留超标。

